



Zodiac håndholdt radio Freetalk PRO m/ monofon freetalk Pro 446



ABspeiderne har 15 stk håndsett, som oppbevares i to egne koffertar. Håndsettene er oppladbare, 220volt.

I hver koffert ligger det:

- 5 stk håndsett med ekstern monitor
- 2 stk strømadaptere
- 2 stk oppladningsenheter.

(ABspeiderne har ytterligere 4 adaptere/oppladningsenheter på Wøien).

Øreplugg med 2,5mm audio jackplugg kan om ønskelig kobles til.
Selges rimelig på Clas Ohlson (22-1299).


ABspeiderne har utarbeidet en egen brukerveiledning.

Ved oppbevaring i kofferten skal ALLTID tilkoblingspluggen mellom strømadapter og oppladningsenheten frakobles. Dette for IKKE å ødelegge kontakten.

Meld ifra om skader eller andre problemer ved tilbakelevering.

BRUKERVEILEDNING ZODIAC FREETALK PRO

Beskytt håndsettet mot fuktighet, vann, kulde og ekstrem varme. Rengjøres med en lett fuktet klut. Bruk ikke rengjørings- eller løsningsmidler som kan skade håndsettet. Mikrofonkabelen må behandles varsomt.

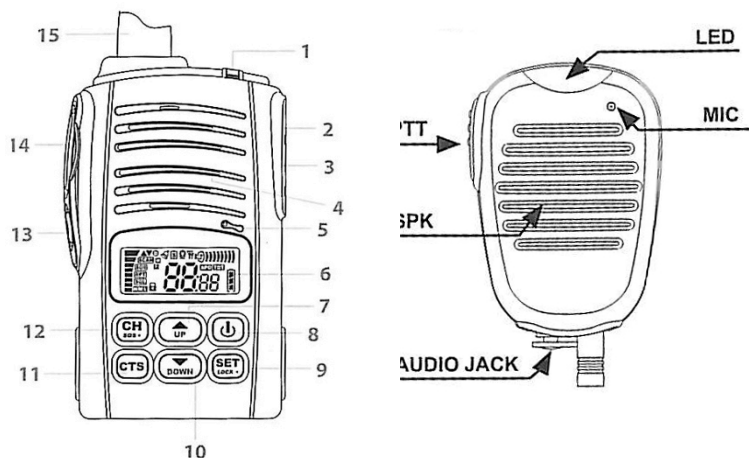

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. LED lampe | 9. Funksjonstast |
| 2. Ekstern høyttaler jack | 10. DOWN-tast (ned) |
| 3. Ekstern mikrofon jack | 11. Pilottone-tast (CTCSS) |
| 4. Høyttaler | 12. Kanallast |
| 5. Mikrofon | 13. Tast for bakgrunnslys/
monitor |
| 6. LCD Display | 14. PTT-tast (Push-To-Talk) |
| 7. UP-tast (opp) | 15. Antenne |
| 8. Power-tast | |

Frekvenstabell kanaler

Kanal	Frekvens (MHz)	Kanal	Frekvens (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Pilottonetabell (CTCSS)

01=67.0Hz	11= 97.4Hz	21=136.5Hz	31=192.8Hz
02=71.9Hz	12=100.0Hz	22=141.3Hz	32=203.5Hz
03=74.4Hz	13=103.5Hz	23=146.2Hz	33=210.7Hz
04=77.0Hz	14=107.2Hz	24=151.4Hz	34=218.1Hz
05=79.7Hz	15=110.9Hz	25=156.7Hz	35=225.7Hz
06=82.5Hz	16=114.8Hz	26=162.2Hz	36=233.6Hz
07=85.4Hz	17=118.8Hz	27=167.9Hz	37=241.8Hz
08=88.5Hz	18=123.0Hz	28=173.8Hz	38=250.3Hz
09=91.5Hz	19=127.3Hz	29=179.9Hz	
10=94.8Hz	20=131.8Hz	30=186.2Hz	

Power:

Trykk **POWER** (8) for å slå på håndsettet. For å slå av, trykk og hold **POWER** inn i ca 2 sek.

Sending/Mottaking:

Trykk og hold inne **PTT** (14), hold håndsettet 10 cm fra munnen mens du snakker med normal stemme. Ikke snakk for fort. Slipp **PTT** når du er ferdig å snakke.

Justering av volum:

Trykk **UP** (7) eller **DOWN** (10) for å øke eller minske volumet.

Valg av kanal:

Trykk **CH** (12) Mens kanalindikatoren blinker, trykk **UP** eller **DOWN** for å velge ønsket kanal. For å låse håndsettet på valgt kanal, trykk **CH** eller **PTT**.

Pilottonesystem ON/OFF (CTCSS):

Trykk og hold **CTS** (11) i ca 2 sek for å aktivisere pilottonesystemet. Trykk og hold **CTS** på nytt i ca 2 sek for å slå av igjen pilottonen.

Når Pilottonesystemet er på, trykk **UP** eller **DOWN** for å velge ønsket pilottone. Lagre ønsket verdi ved å trykke på **PTT**.

Bakgrunnslys:

Trykk **O** (13) et kort øyeblikk for å slå på bakgrunnslyset i displayet. Trykk **O** på nytt for å slå av igjen eller det slås av automatisk etter 5 sek.

Tastelås:

Trykk og hold **SET** (9) i ca 3 sek til "hengelåsen" vises i displayet som bekreftelse på at tastelåsen er innkoblet. For å koble ut tastelåsen, trykk og hold **SET** på nytt i 3 sek til "hengelåsen" forsvinner. Når tastelåsen er innkoblet, vil volumkontroll og funksjonsvalg være sperret for å forhindre uønskede endringer – Meget smart å benytte tastelås, når håndsettet ligger i lommen.