




Enkelt PA-anlegg

Vårt enkle PA-anlegg kan brukes både på batteri og strøm.



Anlegget består av høyttaler inklusive forsterker og mikrofon med lang kabel. I tillegg bæreseske til mikrofonen og stjerneskrue for skifte av batterier.

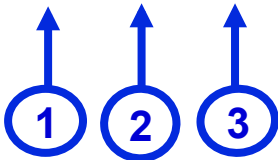

- 1 Tilkobling av mikrofonkabel
- 3 Lydnivå /volum

Batteri som strømforsyning

Bruk medfølgende stjerneskrue til å skru av bakplaten
Monter inn 8 stk mellomstore batterier, skru igjen bakplaten

- 5 Bryter på baksiden settes på **"OFF"**
- 4 Batteri/Mains-bryteren settes på **"BAT"**
- 2 Power Drive bryteren settes på **"ON"**

230volt som strømforsyning

- 5 Bryter på baksiden settes på **"MAINS ON"**
- 4 Batteri/Mains-bryteren settes på **"MAINS"**
- 2 Power Drive bryteren settes på **"ON"**